球形门锁的安装 球形门锁结构图 (图解)

需要的工具:

球形门锁一套

螺丝刀

胶带

铅笔

带孔锯的电钻

组合角尺

砂纸


凿子 注

意事项: 有些门为标准尺寸的门锁提供了孔眼。而门则需要您使用锁制造商提供的定距样板自己钻孔。无论是什么样的门,您都需要在门边上为锁具打榫眼或钻孔,并在门框上为锁舌片(用来啮合锁舌)打榫眼或钻孔。

以下介绍了如何安装门锁: 一: 打开门锁包装盒,仔细检查球形门锁零件是否齐全,然后根据生产商的说明,将 随球形门锁一起提供的用纸或纸板制成的定距样板贴在门边适当的位置。 如有必 要,请用胶带固定定距样板。定距样板将用来定位两个孔:其中一个用于锁芯,另一个用于门边的锁舌。用铅笔在门上标记这两个孔的中心点。 球形门锁各零部件。



二:用带孔锯的电钻,按指定的大小为锁芯钻孔。钻孔时要十分小心,注意不要损坏门另一面的饰面。也要注意所钻孔的大小要合适,不能过大也不能太小,看见钻尖要穿透时就应停止钻孔,然后从门的另一面完成钻孔。安装示意图安装外锁芯,使锁芯轴或连接杆适合锁舌组件。

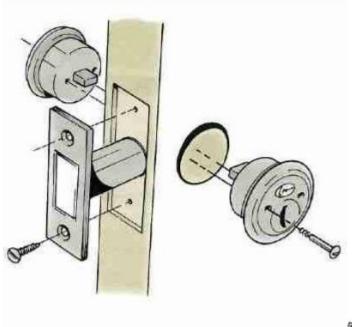

安装示意图

- 三: 在门边上为锁舌钻一个大小合适的孔,直到接触到锁芯孔。用组合角尺倚着门边 和钻尖,保持钻尖与门成直角。用砂纸磨平孔的边缘。
- 四:将锁舌插入孔中,并将锁舌板固定到孔上面。用铅笔在门边上描绘锁舌板的轮廓。根据门锁生产商的说明,拆下锁舌板上的锁舌和榫眼镶边,使其与门面齐平。
- 五: 用凿子凿出榫眼。榫眼的大小一定要合适,将锁舌和锁舌板插入榫眼中,并为安装螺钉钻装配孔。安装螺钉以使锁舌固定到位。
- 六: 锁舍固定后,插入外锁芯,使锁芯轴或连接杆适合锁舌组件。插入内锁芯,并用 螺钉紧固。 插入锁舌组件,并用铅笔在门边上描绘其轮廓。 去掉多余的木头以安装组件。



七:确定锁舌片在门框上的正确位置,用带孔锯的电钻在门框上钻大小合适的孔。使用锁舌片作为定矩样板,标记门框上榫眼的位置,并打榫眼。用螺钉安装锁舌片,使其与门框平。至此,一把球形门锁的安装就基本完成了。

球形门锁安装说明书


执行标准 QB/T 2476-2000

产品适应范围 本产品适用于塑钢门、木门。适装门厚35mm~50mm。锁舌中心距为60mm和70mm。

安装步骤:


1. 门上定位

选择适合的高度,把安装位置图贴在门挺上。 根据安装中心証(60mm或70mm),用铅笔 做开孔标志。

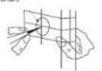

4.调整锁体位置

通过调整外执手的整圈,使锁体中心处于门

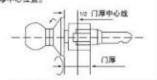

7.安装内执手

将内执手套在执手管上,然后推进内执手, 使被定位卡卡住。




2.钻孔

根据标志的位置。在门挺上钻一个直径54mm 的锁体安装孔:在门厚中心线上钻一个直径24 mm的销售孔。




5.安装外执手

先将锁舌装入门边侧的锁舌孔内,再将锁体 从门外插入并扣上锁舌尾端,使锁体和锁舌 结合起来。

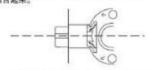

8.锁扣板安装位置

尝试关门,以锁体中心线水平高线、磷认锁扣框和 锁舌安装位置一致。用铅笔标志并模据锁扣盒的规 格面安装孔。

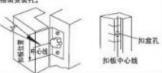

3. 卸下内执手

安装前必须卸下内执手, 先用安装提压下内 执手上的定位卡, 把内执手推出即可, 然后 旋出内盖圈。




6.安装固定板

将固定板从里面套到外执手部件上。再用两 个长螺钉连接外执手部件并紧固,外盖捆水 平紧钻门键。



9.安装锁扣板

安装装和板时,必须确认关门时。斜否进入侧扣板, 保险柱被扣板压下,短止斜否压退,起安全保险作 用。(沿寨和通道该不带保险柱)装进锁加盘并用 螺钉侧定缆锁扣板。开关门顶端,安架成功。

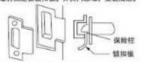

使用方法

1,关门时,需推进内执手按钮,门才锁闭,这时在门外用钥匙(浴室锁用无齿钥匙)才能开启,在门内拧动内执手便可开启。如不撤进按钮,关门后起不到锁闭作用,此时,内外执手均可拧动,门自由开关(浴室关后在门内撤进才能锁闭)。

司,內外以中间可有別,门自由外天(海鱼大紅柱门內城域才能被南)。 2. 美门时内执手按钮帐进并旋转保险(赖时针旋转约90°)门锁闭,此时在门外必须 用钥匙才能开启,且按钮不会自然弹出,处永久保险状态。如果恢复原状,将按钮逆 时针旋转约90°,拧动内执手,按钮自然弹出。(洛富领除外)。 3. 通道门锁不具备1—2点使用功能,门可随时自由关闭。

4.对于功能结构相同,执手形状不同的链,该说明书也同样适用。

注 息 争 5

1.产品在使用一段时间后, 应在锁体活动部位加适量润滑油。

2.当钥匙搓拔困难时,可将石墨粉(或铅笔芯粉) 抹少许在锁芯槽内,使其损畅,但切忌加油美物质, 避免弹子弹簧粘住不能开启。

 先将領在门上进行试装。然后卸下漆油漆、特油 漆干后。在将锁装上。

转载请写明文章出处:168 门锁